


各部電電源、コード接続要領

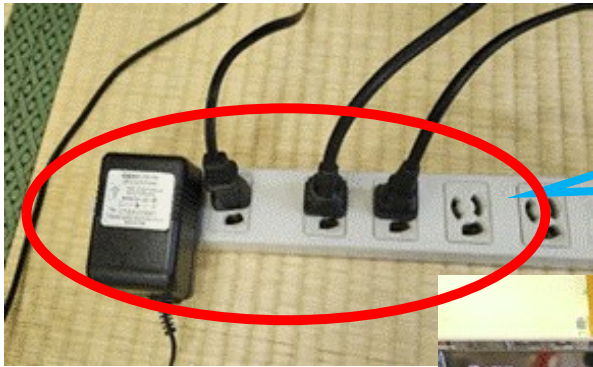


- ① パソコン、テレビ、スピーカー、エコーチューナーの電源をコンセントにさす



- ② パソコンの出力とテレビの入力コードを接続する



- ③ パソコンとエコーチューナーを接続する

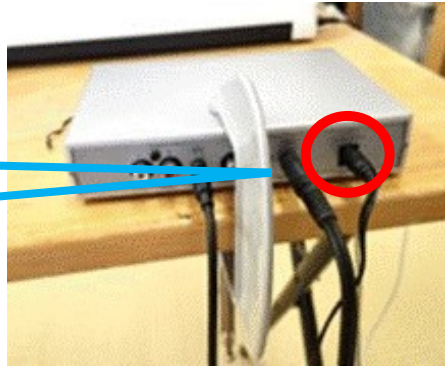

- ④ エコーチューナーとスピーカーを接続する



歌詞音量

- ⑤ マイクをスピーカーに接続する (2本)